



Vario® Bond

Hoogwaardige, bepleisterbare, kleefbare afdichtingsband voor luchtdichte naden aan ramen, deuren, vloeren of houten structuren



ISOVER
SAINT-GOBAIN



Vario® Bond

Voor gebruik met Vario® KM Duplex / Vario® XtraSafe als onderdeel van ons Vario®-luchtdichtingssysteem

- ✓ Multifunctioneel
– voor binnen & buiten
- ✓ Bepleisterbaar
– kan bepleisterd worden of afgewerkt met structuurpleister*
- ✓ Hoge kleefkracht
– hecht aan verschillende ondergronden**
- ✓ Luchtdicht, winddicht en slagregenbestendig
- ✓ Tweedelig met fingerliftfunctie voor eenvoudig aanbrengen

* kan gebruikt worden met gips-, zand- en cementpleisters en buitenpleisterwerk

** de ondergrond dient vooraf schoon geveegd te worden en dient vrij te zijn van lijmafstotende stoffen. In bepaalde gevallen kan een primer, zoals Vario® DoubleFit, noodzakelijk zijn.

VOEGEN

- ✓ Houtconstructie/
massief
- ✓ Binnenkant ramen
- ✓ Buitenkant ramen
- ✓ Binnenvloeren

ONDERGRONDEN


Vario® KM Duplex / Vario® Xtra Safe, snelbouw, hout, pvc, betonblok, metalen & betonnen lateien



Het Vario® Systeem – Het intelligent luchtdichting- en vochtbeheersysteem

Het ISOVER Vario® Systeem is een doordacht luchtdichting- en vochtbeheersysteem bestaande uit een reeks intelligente damschermen, kleefbanden en tapes. Dit innovatief systeem is zo ontworpen dat het zich aanpast aan het klimaat en uw gebouw beschermt, van binnen en van buiten.

Andere producten uit de Vario®-reeks

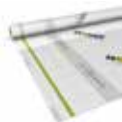

VARIO® XTRASAFE

Variabel vochtregulerend damscherf met klittenbandfunctie

Dit damscherf biedt meer variabiliteit voor optimale bescherming. Het membraan kan eenvoudig en snel geïnstalleerd worden door slechts één persoon. Dankzij de innovatieve klittenband is de Vario® XtraSafe gemakkelijk aan te brengen en aan te passen op de Vario® XtraFix.



VARIO® XTRAFIX

Klittenband-fixatiestrip voor het bevestigen van Vario® XtraSafe

De klittenbandfunctie van Vario® XtraFix laat een snelle en nauwkeurige plaatsing van het vochtregulerend damscherf Vario® XtraSafe toe. Nietgaten in het luchtdichtingsmembraan behoren definitief tot het verleden. De dunne fixatiestrip kruipt niet omhoog bij de installatie. De positie van het vochtregulerend damscherf is steeds corrigeerbaar zonder schade.



VARIO® XTRATAPE

Eenzijdige flexibele kleefband met grote kleefkracht voor het luchtdicht afplakken van de naden ISOVER Vario® XtraTape verzekert de langdurige en stabiele afkleving van de ISOVER Vario® XtraSafe. De hoogwaardige basislaag zorgt voor een nog grotere kleefkracht. De praktische fingerlift maakt het gemakkelijker om de beschermingsstrip te verwijderen voor een snellere uitvoering.



VARIO® XTRAFIT

Permanent elastische twee-componenten-dichtingskit



VARIO® KM DUPLEX

Vochtregulerend damscherf

ISOVER Vario® KM Duplex is een polymeerfolie op basis van polyamide met een drogende functie. Dit klimaatmembraan past zich aan het vochtgehalte aan. Het damscherf beschermt de constructie tegen condensatie en laat in de zomer de constructie uitdrogen naar binnen toe. Hierdoor krijgen schimmel en houtrot in de constructie geen kans.



VARIO® KB1

Eenzijdige kleefband

ISOVER Vario® KB1 verzekert een optimale luchtdichtheid van de naad tussen de overlappingen van het damscherf.



VARIO® MULTITAPE SL

Enkelzijdige kleefband, flexibel met tweedelige beschermlaag

Voor het luchtdicht vastkleven van het damscherf aan dakramen, leidingen en onderbrekingen in een dak of houten structuur. Speciaal ontworpen voor het vastkleven in hoeken dankzij de tweedelige beschermingslaag.



VARIO® DOUBLEFIT

Dichtingskit

Voor de luchtdichte hechting van het vochtregulerend damscherf aan andere bouwdelen zoals muren, schouwen, vloeren en plafonds.

Kleefbare afdichtingsband
voor een luchtdichte
aansluiting tussen dak /
hout & metselwerk



Toepassing:

Detail van dak tot muur

STAP 1

Plaats ISOVER-isolatie en het damp scherm
Vario® KM Duplex / Vario® XtraSafe tussen /
tegen de houten dakstructuur.



STAP 4

Verwijder de midden- en de eindstrip van de Vario® Bond en bevestig op de muur.



STAP 2

Voorzie een overlap (extra lengte) van minimum 15 mm van het damp scherm over de muur.



STAP 3

Plaats de Vario® Bond met de randstrip van 15 mm op het Vario®-dampscherm.



STAP 5

Gebruik een roller voor de goede hechting aan de ondergrond.



STAP 6

Plaats hoekstukken in de hoeken en bepleister muren, gipsplaat, en plafond.

Detail van muur tot vloer



STAP 1

Maak werkzone vrij van vet, stof & vuil.



STAP 3

Plaats de Vario® Bond met de randstrip van 15 mm op de muur. Plaats dan de midden- en eindstrip tegen de muur en op de vloer.



STAP 2

Indien nodig, breng Vario® DoubleFit als primer aan.



STAP 4

Breng bepleistering of cementering aan volgens de voorschriften.

Toepassing:
**Raamaansluiting
met muur**



STAP 1

Plaats hoekstukken in de hoeken.



STAP 3

Verwijder de middenstrip van de Vario®
Bond en druk aan op de ondergrond.



STAP 4

Verwijder de eindstrip van de Vario®
Bond en druk aan op de ondergrond.



Kleefbare
afdichtingsband
voor een luchtdichte
aansluiting tussen
metselwerk en ramen



STAP 2

Plaats de randstrip van 15 mm op het raam.



STAP 5

Breng de bepleistering aan / tref de voorbereidingen voor het plaatsen van de gipsplaten.

Toepassing:

Detail voor lateien in metaal & beton



STAP 1

Plaats hoekstukken op de naden.



STAP 2

Plaats de randstrip van 15 mm op het raam.



STAP 5

Voor betonnen lateien, snij een extra lengte van de Vario® Bond zodat deze onder de latei kan vastgehecht worden.



STAP 6

Zorg voor de overlapping van de stroken Vario® Bond.



STAP 3

Verwijder de middenstrip van de Vario® Bond en druk aan op de ondergrond.

STAP 4

Verwijder de eindstrip van de Vario® Bond en druk aan op de ondergrond.



STAP 7

Druk de tape die op de betonnen of metalen latei geplaatst is aan met een roller.

STAP 8

Breng bepleistering aan.

Toepassing:

Detail vensterbank



STAP 1

Plaats hoekstukken in de hoeken.



STAP 3

Verwijder de middenstrip van de Vario® Bond en druk aan op de ondergrond.

STAP 4

Verwijder de eindstrip van de Vario® Bond en druk aan op de ondergrond.



STAP 2

Plaats de strip van 15 mm op het raam nadat deze stof- en vuilvrij gemaakt is. Indien nodig, breng voor plaatsing eerst Vario® DoubleFit aan als primer.



STAP 5

Gebruik een roller om goede hechting aan de ondergrond te verzekeren.

DE KNEEPJES
VAN HET VAK



STAP 1

Neem een tapebreedte van 50 mm en maak in het midden een insnijding van 15 mm.

STAP 2

Verwijder de beschermingstrip aan één zijde en maak een vouw.



STAP 4

Plaats het hoekstuk in de hoek met het klevende eindstuk tegen het raam.

STAP 5

Verwijder de midden- en eindstrippen.



STAP 3

Verwijder de beschermingstrip aan de andere zijde en maak een vouw zodat een hoekstuk gecreëerd wordt.



STAP 6

Het hoekstuk is geplaatst en klaar voor afwerking.

TEL 03 360 23 50
FAX 03 360 23 51
info@isover.be

www.isover.be
www.renoverenmetisover.be

isover
SAINT-GOBAIN
